

❁ UTILIZACIÓN

1. Sitúe el horno sobre una superficie plana y resistente al calor, y enchúfelo.
2. Saque la bandeja (2) o la rejilla (3) y coloque sobre ella los alimentos que desee cocinar.
3. Antes de introducir la bandeja (2) o la rejilla (3) con los alimentos, ajuste los controles:
 - a) Seleccione la temperatura deseada, entre 90° y 230°, girando el regulador de temperatura (4).
 - b) Seleccione la función que desee girando el selector de funciones (5):
 - Apagado.
 - Calor arriba.
 - Calor abajo.
 - Calor arriba y abajo.
 - c) Seleccione el tiempo deseado girando el temporizador (6) hacia la derecha, o gírelo hacia el modo **Ⓛ** para encender el horno sin establecer un período de tiempo determinado. Puede utilizar esta función para precalentar su horno antes de empezar el cocinado. Una vez alcanzada la temperatura deseada gire el temporizador (6) hacia la derecha para seleccionar el tiempo deseado. La luz piloto (7) permanecerá encendida mientras haya tiempo seleccionado. En los modelos 3857 y 3858, la luz interior (10) también se mantendrá encendida mientras haya tiempo seleccionado.
4. Espere unos minutos para precalentar el horno y, con la ayuda del portabandejas (9), inserte la bandeja (2) o la rejilla (3) en el interior.
5. Cuando el tiempo llegue a su fin, una señal acústica indicará que las resistencias (1) se han apagado.
6. Cuando acabe de usar el horno, ajuste el selector de funciones (5) a la posición de apagado:
7. Retire la bandeja (2) o la rejilla (3) cuidadosamente con ayuda del portabandejas (9) y desenchufe el aparato.

❁ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el interior y el exterior del horno con una esponja o un paño suave con limpiador neutro. Luego aclárelo con un paño o bayeta húmedos.
2. No utilice abrasivos, soluciones de limpieza ásperas ni cepillos duros para la limpieza. No aplique productos tóxicos ni disolventes.
3. Lave los accesorios con agua tibia y jabonosa. Aclárelos y déjelos secar antes del siguiente uso.

❁ RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Hornos

MA3856 - 3857 - 3858

Elektrischer Ofen 3856

Elektrischer Ofen 3857

Elektrischer Ofen 3858

Marmicoc®



INSTRUCCIONES DE USO

❖ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto al justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Retire cualquier material de embalaje y pegatinas promocionales antes de utilizar el aparato por primera vez. Este material (plásticos, espumas, bolsas, etc.) puede ser peligroso para los niños. Para evitar riesgo de afixia mantenga estos embalajes lejos del alcance de los menores.
2. Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la placa de características. Conecte el electrodoméstico solo a enchufes con toma de tierra. Éste es un requisito obligatorio para la protección contra choques eléctricos. Enchufe el cable directamente a la corriente, no use alargadores. En caso necesario, asegúrese que éstos cumplen con las normas de seguridad, no están dañados y que son compatibles con el voltaje y potencia del aparato.
No utilice el mismo enchufe o alargador simultáneamente con otros electrodomésticos. Compartir dichos dispositivos puede causar una sobrecarga produciendo un incendio o un accidente grave.
3. Este aparato no está destinado para su uso con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
4. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimiento. Los niños no deben jugar con el aparato. Supervise de cerca a los niños cuando usen un aparato electrodomésticos o si se usa cerca de ellos.
5. Asegúrese de apagar el aparato después de usarlo.
6. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y/o antes de limpiarlo. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
7. Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja la estructura principal, el cable de alimentación o el enchufe en el agua ni en ningún otro líquido.
8. Este aparato está destinado únicamente para un uso doméstico normal. Utilícelo solo como se describe en este manual. No use el aparato al aire libre ni en lugares húmedos.
9. Acomode el aparato sobre una superficie plana, seca y limpia para trabajar con seguridad. No exponga el aparato a la luz solar directa, superficies calientes, humedad, bordes afilados, etc.
10. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo. Desenrolle completamente el cable de alimentación antes de usarlo.

- No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o del mostrador, ni que toque superficies calientes. Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el fabricante o por su Servicio Técnico Autorizado a fin de evitar cualquier riesgo.
11. No use el aparato si cree que está dañado. Compruebe regularmente que el cable, el enchufe y sus componentes estén en buenas condiciones. En caso de avería o mal funcionamiento, no trate de repararlo usted mismo, lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado para su revisión y/o reparación.
 12. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
La manipulación, reparación o sustitución de componentes por personas no autorizadas puede conllevar riesgos para el usuario así como la pérdida total de la garantía de compra.
 13. La temperatura de superficies accesibles puede ser mayor cuando el aparato es operado.
 14. Las superficies son propensas a calentarse durante el uso. ⚠


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

❖ ADVERTENCIAS/RECOMENDACIONES

1. Antes del primer uso limpie el horno (vea el apartado *LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO*).
2. Para evitar quemaduras, no toque la superficie del horno mientras esté en funcionamiento. Utilice únicamente el tirador de la puerta para abrir el horno.
3. No deje objetos sobre el horno cuando esté en funcionamiento ya que el calor los puede deformar, quebrar, etc.
4. No se aproxime demasiado al abrir la puerta, ya que puede salir vapor caliente.
5. Utilice siempre el portabandejas (9) para introducir o retirar la bandeja (2) o la rejilla (3). Si toca la bandeja (2) o la rejilla (3) caliente, puede sufrir quemaduras graves.
6. No introduzca en el horno recipientes ineptos, utilice únicamente la bandeja (2) o la rejilla (3).
7. Puede escuchar un sonido mientras el horno está en funcionamiento debido a la contracción y expansión de los materiales, por el efecto del aumento o disminución de la temperatura. Este sonido es parte normal del funcionamiento del horno.
8. Durante el cocinado, la puerta del horno debe permanecer cerrada. En caso de ser necesaria su apertura, ciérrela lo antes posible.

❖ MODELOS

HORNOS MA3856 - MA3857 - MA3858

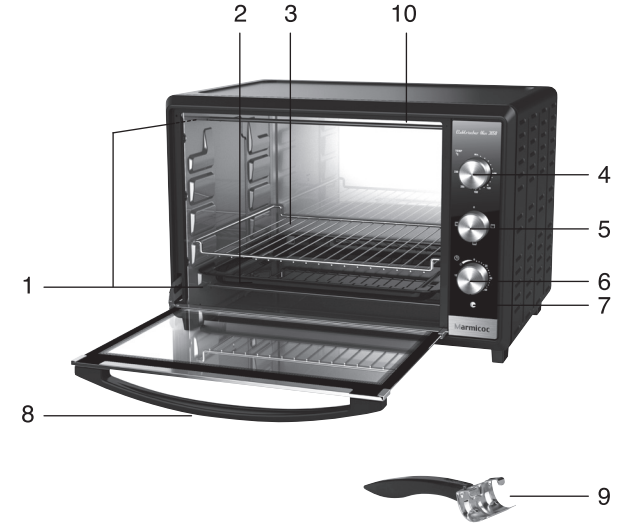

❖ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Resistencias. | 7. Luz piloto. |
| 2. Bandeja esmaltada antiadherente. | 8. Tirador de la puerta. |
| 3. Rejilla cromada. | 9. Gancho portabandejas. |
| 4. Regulador de temperatura. MA3857 y MA3858: | |
| 5. Selector de funciones. | 10. Luz interior. |
| 6. Temporizador. | |