

❖ UTILIZACIÓN

1. Inserte el accesorio que necesite: varillas mezcladoras (6) o ganchos amasadores (7) en los ejes de transmisión (5). El gancho amasador (7) con bisel debe ser insertado en el eje de transmisión (5) de mayor diámetro, mientras que el gancho amasador (7) sin bisel será insertado en el eje de transmisión (5) de menor diámetro.
2. Enchufe la batidora manual a una toma de corriente.
3. Esta batidora manual tiene 5 niveles de potencia y función "Turbo". Deslice el selector de potencia (1) hacia atrás para aumentar la velocidad, deslice hacia adelante para disminuirla.
4. Deslice el selector de potencia (1) hasta la posición más adelantada para detener la batidora manual.
5. Mantenga presionado el botón Turbo (2) para activar la función "Turbo" que le permitirá batir a una gran velocidad por un breve periodo de tiempo. El botón Turbo (2) se mantendrá bloqueado cuando el selector de potencia (1) esté en la posición más adelantada.
6. Para retirar los accesorios puede tirar de ellos directamente o presionar el botón de expulsión (3), que expulsará automáticamente el accesorio. El botón de expulsión (3) permanecerá bloqueado mientras la batidora esté en funcionamiento.
7. Cuando acabe de utilizar la batidora manual retire el enchufe de la toma de corriente y proceda a su limpieza (vea el apartado *LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO*).

❖ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el aparato antes de proceder a su limpieza.
2. Separe los accesorios de la batidora manual y proceda a su limpieza inmediatamente después de su uso.
3. Los accesorios: varillas mezcladoras (6) y ganchos amasadores (7) deben limpiarse a fondo con agua tibia y jabonosa. Deje que los accesorios sequen perfectamente antes de volver a montar.
4. Limpie el cuerpo del motor (4) con un paño ligeramente humedecido en agua. No sumerja la batidora manual en agua o cualquier otro líquido.
5. No utilice abrasivos, soluciones de limpieza ásperas ni cepillos duros para la limpieza.
6. No introduzca la batidora manual ni ninguno de sus accesorios en el lavavajillas.

❖ RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Batidora manual

MA4120

Handrührer 4120

Marmicoc®



INSTRUCCIONES DE USO

❖ **ATENCIÓN**

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto al justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

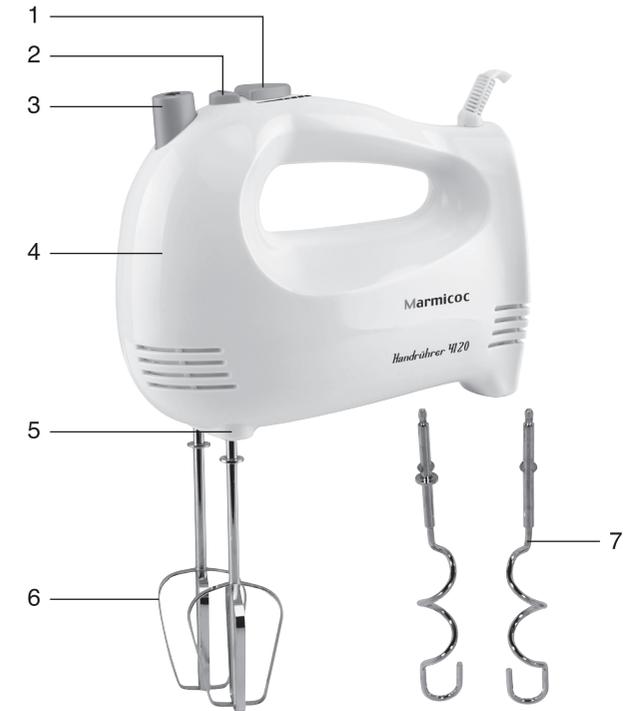
1. Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la etiqueta de características.
 2. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y antes de limpiarlo. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
 3. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión toquen superficies calientes o que entren en contacto con fuentes de calor.
 4. Nunca sumerja el aparato en agua, proteja el cable de conexión contra la humedad.
 5. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento, no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado para su revisión y/o reparación.
 6. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
 7. El equipo no es para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean instruidos o supervisados.
 8. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
 9. Este aparato está diseñado para uso doméstico, no comercial o industrial.
 10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

❖ **ADVERTENCIAS/RECOMENDACIONES**

1. Antes del primer uso lave la batidora manual y todos sus accesorios (vea el apartado *LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO*).
2. Evite el calentamiento de la batidora manual utilizándola durante más de 3 minutos de tiempo ininterrumpido o más de 1 minuto para la función "Turbo".
3. Use los ganchos amasadores (7) para mezclas espesas y pegajosas. Las varillas mezcladoras (6) son adecuadas para mezclas fluidas.
4. No use la batidora manual para mezclar ingredientes demasiado duros.
5. Asegúrese de que el motor se haya detenido completamente y retire el enchufe antes de intercambiar los accesorios o acercarse a las partes que se mueven en uso.
6. No utilice la batidora manual con las manos mojadas.
7. Desenchufe la batidora manual después de cada uso.

❖ **MODELO**

Batidora manual MA4120

❖ **DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES**

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Selector de potencia. | 5. Ejes de transmisión. |
| 2. Botón Turbo. | 6. Varillas mezcladoras. |
| 3. Botón de expulsión. | 7. Ganchos amasadores. |
| 4. Cuerpo del motor. | |