

❖ UTILIZACIÓN

1. Abra la tapa (1) presionando el botón de apertura (2) y llene el hervidor con la cantidad que desee de agua, entre 0,5 y 1,5 litros, correspondientes las marcas de MIN y MAX de la ventana indicadora (5) respectivamente. No olvide cerrar correctamente la tapa después de llenar el hervidor.
2. Enchufe la base (7) a una toma de corriente y coloque el hervidor sobre ella.
3. Presione el botón  (11) en cualquier momento para encender o apagar el hervidor. La luz del botón  (11) permanecerá encendida mientras el hervidor esté en funcionamiento.
4. Al encender el hervidor, este comenzará a calentar el agua a 100°C. Puede presionar el botón de temperatura TEMP (9) para seleccionar diferentes temperaturas y calentar el agua a la temperatura establecida.
5. Cada vez que pulse el botón de temperatura TEMP (9), la temperatura seleccionada ira alternando en un ciclo con el siguiente orden: 100°C, 80°C, 60°C y 40°C, iluminándose el indicador de temperatura (8) correspondiente.
6. Cuando el agua valla alcanzando las temperaturas anteriores a la seleccionada, los indicadores de temperatura (8) correspondientes permanecerán con la luz fija. Si presiona el botón TEMP (9) nuevamente, solo se podrá seleccionar una temperatura que sea más alta a la temperatura actual del agua.
7. Al alcanzar la temperatura seleccionada, se oirá una señal acústica y el hervidor se apagará automáticamente. Al acabar, el indicador de temperatura (8) permanecerá iluminado durante dos minutos.
8. Cuando acabe de utilizar el hervidor, retire el enchufe de la toma de corriente.

❖ FUNCIÓN MANTENER CALOR

1. La función *mantener calor* permite mantener el agua caliente durante 30 minutos. El hervidor mantendrá el agua a una temperatura de $\pm 5^{\circ}\text{C}$ cuando la temperatura seleccionada sea 40°C, 60°C u 80°C. Si la temperatura seleccionada es 100°C, el hervidor mantendrá la temperatura del agua entre 95 y 100°C.
2. Para activar la función *mantener calor*, presione el botón  (10). La luz de este botón permanecerá encendida mientras la función *mantener calor* esté activada.
3. Debe establecer la temperatura a la que desea mantener el agua presionando el botón TEMP (9). El indicador de temperatura (8) seleccionado parpadeará mientras el agua se calienta. Una vez que el agua alcance la temperatura seleccionada, el indicador de temperatura (8) permanecerá con la luz fija. Solo podrá mantener el agua a una temperatura igual o superior a la que ya esté en ese momento.

4. Puede presionar el botón  (10) cuando esté activada la función *mantener calor* para apagar el hervidor.

❖ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el hervidor y déjelo enfriar antes de proceder a su limpieza.
2. Limpie el hervidor con un paño ligeramente humedecido en agua. Puede utilizar jabón para vajillas para quitar las manchas difíciles. No sumerja el hervidor ni la base en agua o cualquier otro líquido.
3. No utilice abrasivos, soluciones de limpieza ásperas ni cepillos duros para la limpieza.
4. No introduzca el aparato en el lavavajillas.
5. Se pueden formar residuos de cal naturalmente cuando el tipo de agua que se utilice sea algo dura. Se pueden encontrar principalmente adheridos al hervidor. Estos residuos no son malos para su salud. Pero si se caen en su bebida le puede dar un sabor extraño. Para evitar que estos residuos caigan en la bebida, el hervidor incorpora un filtro anticalcáreo (3) que retiene las partículas de cal dentro del hervidor.
6. Limpie regularmente el filtro anticalcáreo (3) para evitar un exceso de concentración de partículas de cal dentro de su hervidor. La cal puede quitarse del filtro aclarándolo con agua jabonosa y cepillándolo con un cepillo suave, que no raye, aclarándolo con vinagre diluido en agua o utilizando un producto descalcificante adecuado de vez en cuando.
7. Es necesario limpiar los residuos de cal del hervidor (desincrustar) regularmente. Con un uso normal, se recomienda al menos dos veces al año. Para ello, llene el hervidor hasta el nivel máximo (MAX. indicado en la ventana indicadora (5)) con una mezcla de una parte de vinagre y dos de agua. Encienda el hervidor y luego espere a que se apague automáticamente. Deje la mezcla dentro del hervidor durante unos 15 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, tire la mezcla y vuelva a llenar el hervidor con agua limpia hasta el nivel máximo permitido (MAX.) y póngalo nuevamente a hervir. Una vez que el hervidor se haya apagado automáticamente, tire el agua para quitar cualquier resto que haya podido quedar de cal o vinagre. Aclare el interior del hervidor con agua limpia.

❖ RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Lívelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Hervidor

MA3600

Wasserkocher 3600

Marmicoc®



INSTRUCCIONES DE USO

❁ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto al justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD


1. Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la etiqueta de características.
 2. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y antes de limpiarlo. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
 3. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión toquen superficies calientes o que entren en contacto con fuentes de calor.
 4. Nunca sumerja el aparato en agua, proteja el cable de conexión contra la humedad.
 5. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento, no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado para su revisión y/o reparación.
 6. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
 7. El equipo no es para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean instruidos o supervisados.
 8. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
 9. Este aparato está diseñado para uso doméstico, no comercial o industrial.
 10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

❁ ADVERTENCIAS/RECOMENDACIONES

1. Antes del primer uso, para limpiar el hervidor, se recomienda llenarlo hasta el nivel máximo con agua y hervir dos o tres veces, cambiando el agua en cada repetición.
2. Utilice el hervidor sólo para calentar agua. No es apto para calentar ni leche, ni ningún otro líquido.
3. Compruebe que la tapa del hervidor esté bien cerrada antes de comenzar su funcionamiento. No levante la tapa mientras el agua esté hirviendo, podría sufrir quemaduras.
4. Sujete siempre el hervidor por el asa.
5. No llene el hervidor con menos de 0,5 litros de agua, ni con más de 1,5 litros de agua (indicadores de MAX y MIN en la ventana indicadora (5)).
6. Si el hervidor está sobrellenado puede ser proyectada agua hirviendo.
7. El hervidor debe ser usado sólo con el soporte suministrado por el fabricante.
8. Desenchufe el hervidor después de cada uso.
9. El hervidor se apagará automáticamente en el momento en que el agua comience a hervir.
10. El hervidor se apagará cuando se utilice sin agua o se quede sin ella. En caso de que esto ocurra, desconecte el hervidor de la red eléctrica y déjelo enfriar al menos durante cinco minutos. No intente enfriar la unidad introduciendo agua. Una vez que se haya enfriado podrá introducir agua y usar el hervidor.
11. La corriente eléctrica se desconectará en el momento en que se separe el hervidor de la base (7).

❁ MODELO

Hervidor MA3600

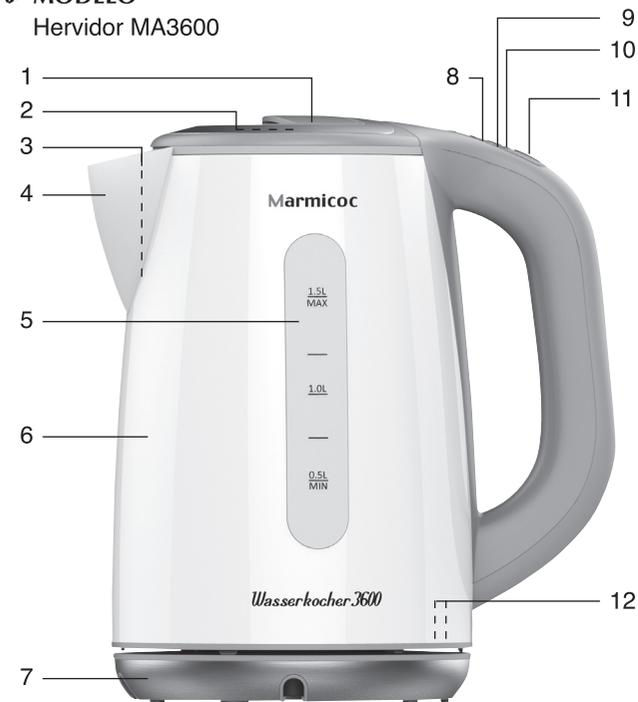

❁ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Tapa. | 7. Base. |
| 2. Botón de apertura. | 8. Indicadores de temperatura. |
| 3. Filtro anticalcáreo. | 9. Botón TEMP. |
| 4. Boquilla. | 10. Botón de encendido/apagado. |
| 5. Ventana indicadora. | 11. Botón de encendido/apagado. |
| 6. Cuerpo del hervidor. | 12. Luces de funcionamiento. |