

❖ UTILIZACIÓN

1. Sitúe el horno sobre una superficie plana y resistente al calor, y enchúfelo.
2. Saque la bandeja (2) o la rejilla (3) y coloque sobre ella los alimentos que desee cocinar.
3. Antes de introducir la bandeja (2) o la rejilla (3) con los alimentos, ajuste los controles:
 - a) Seleccione la temperatura deseada, entre 90° y 230°, girando el regulador de temperatura (4).
 - b) Seleccione la función que desee girando el selector de funciones (5):

Modelo MA3826:

 - ☐ Apagado.
 - ☐ Calor arriba.
 - ☐ Calor abajo.
 - ☐ Calor arriba y abajo.

Modelos MA3836 y MA3846:

 - ☐ Apagado.
 - ☒ Calor arriba y abajo + ventilador.
 - ☒ Calor arriba + ventilador.
 - ☐ Calor arriba y abajo.
 - ☐ Calor arriba + espeto.
 - ☒ Calor arriba y abajo + ventilador + espeto.
 - c) Seleccione el tiempo deseado girando el temporizador (6). La luz piloto (7) permanecerá encendida mientras haya tiempo seleccionado.
4. Espere unos minutos para precalentar el horno y, con la ayuda del portabandejas (9), inserte la bandeja (2) o la rejilla (3) en el interior.
5. Cuando el tiempo llegue a su fin, una señal acústica indicará que las resistencias (1) se han apagado.
6. Cuando acabe de usar el horno, ajuste el selector de funciones (5) a la posición de apagado: ☐.
7. Retire la bandeja (2) o la rejilla (3) cuidadosamente con ayuda del portabandejas (9) y desenchufe el aparato.

❖ ESPETO (MODELOS MA3836 y MA3846)

1. Ajuste uno de los pasadores (11) en el espeto (10). Introduzca el espeto (10) por el cuerpo del ave y fije el segundo pasador (11).
2. Introduzca el espeto (10) en el horno. El espeto (10) tiene una única posición correcta, introduzca el lado más largo del espeto (10) en la ranura derecha del interior del horno y apoye el lado corto del espeto (10) en el soporte izquierdo del interior del horno. Asegúrese de fijarlo correctamente.
3. Deje la bandeja (2) colocada para que recoja el goteo del ave mientras se asa.
4. Seleccione una de las funciones para espeto: ☐ o ☒.
5. Cuando finalice el asado del ave, apague el horno y retire el espeto (10) utilizando el soporte para espeto (12).

❖ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el interior y el exterior del horno con una esponja o un paño suave con limpiador neutro. Luego aclárelo con un paño o bayeta húmedos.
2. No utilice abrasivos, soluciones de limpieza ásperas ni cepillos duros para la limpieza. No aplique productos tóxicos ni disolventes.
3. Lave los accesorios con agua tibia y jabonosa. Aclárelos y déjelos secar antes del siguiente uso.

❖ RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Hornos

MA3826 - 3836 - 3846

*Elektrischer Ofen 3826**Elektrischer Ofen 3836**Elektrischer Ofen 3846*

Marmicoc®

**INSTRUCCIONES DE USO**

❖ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto al justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la etiqueta de características.
2. Asegúrese de apagar el aparato después de usarlo.
3. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica antes de limpiarlo. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
4. Nunca sumerja el aparato en agua. Proteja el cable de conexión contra la humedad.
5. La temperatura de la puerta o de la superficie exterior puede ser elevada cuando el aparato esté en funcionamiento.
6. No permita que el cable de conexión entre en contacto con superficies calientes.
7. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento, no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado para su revisión y/o reparación.
8. Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por un Servicio Técnico Autorizado.
9. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
10. Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados por una persona responsable de su seguridad.
11. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
12. Este aparato no está diseñado para operar con temporizadores externos o sistemas de control remoto.
13. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no comercial o industrial.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

❖ ADVERTENCIAS/RECOMENDACIONES

1. Antes del primer uso limpie el horno (vea el apartado *LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO*).
2. Para evitar quemaduras, no toque la superficie del horno mientras esté en funcionamiento. Utilice únicamente el tirador de la puerta para abrir el horno.
3. No deje objetos sobre el horno cuando esté en funcionamiento ya que el calor los puede deformar, quebrar, etc.
4. No se aproxime demasiado al abrir la puerta, ya que puede salir vapor caliente.
5. Utilice siempre el portabandejas (9) para introducir o retirar la bandeja (2) o la rejilla (3). Si toca la bandeja (2) o la rejilla (3) caliente, puede sufrir quemaduras graves.
6. No introduzca en el horno recipientes ineptos, utilice únicamente la bandeja (2) o la rejilla (3).
7. Puede escuchar un sonido mientras el horno está en funcionamiento debido a la contracción y expansión de los materiales, por el efecto del aumento o disminución de la temperatura. Este sonido es parte normal del funcionamiento del horno.
8. Durante el cocinado, la puerta del horno debe permanecer cerrada. En caso de ser necesaria su apertura, ciérrela lo antes posible.
9. El espeto (10) –modelos MA3836 y MA3846– está indicado para el asado de aves. Para retirar el espeto (10) utilice el soporte para espeto (12).

❖ MODELOS

HORNOS MA3826 - MA3836 - MA3846

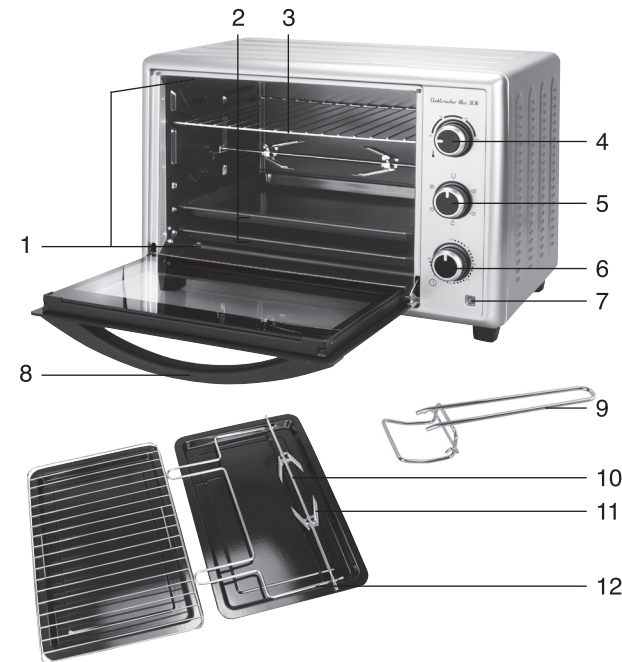

❖ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Resistencias. | 7. Luz piloto. |
| 2. Bandeja esmaltada antiadherente. | 8. Tirador de la puerta. |
| 3. Rejilla cromada. | 9. Gancho portabandejas. |
| 4. Regulador de temperatura. | <i>Accesorios MA3836 y MA3846:</i> |
| 5. Selector de funciones. | 10. Espeto cromado. |
| 6. Temporizador. | 11. Pasadores del espeto. |
| | 12. Soporte para espeto. |