

Arrocera Eléctrica

MA3740

Zerkleinerer 3740

Marmicoc[®]



INSTRUCCIONES DE USO

POR FAVOR, CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

⚠ MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos eléctricos, siga siempre las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Este aparato está diseñado para cocinar arroz y comida al vapor, en caso de ser utilizado para cualquier otro tipo de cocinado, la marca no se hace responsable de posibles incidentes.
2. Para evitar riegos de descarga eléctrica no introduzca el enchufe o el cuerpo de la arrocera en agua u otros líquidos.
3. Este producto es para uso doméstico no comercial o industrial y no se debe utilizar en el exterior. Utilízalo únicamente como se describe en este manual.
4. Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños), con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que se les haya instruido debidamente en relación a su uso y lo hagan bajo la estricta supervisión de una persona responsable de su seguridad.
5. Los niños no son conscientes de los peligros que suponen operar con aparatos eléctricos. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato. Mantenga la arrocera y su cable fuera del alcance de los niños.
6. Desenchufe el aparato de la toma de corriente y déjelo enfriar antes de manipular alguna pieza o cuando vaya a proceder a su limpieza.
7. Apague el aparato y desenchúfelo siempre antes de llenar el recipiente interior con agua.
8. No utilice el aparato si el cable de alimentación, el enchufe o la carcasa están mojados. Para reducir el riesgo de electrocución, nunca utilice este producto con las manos mojadas, no lo sumerja en agua ni vierta líquidos en el aparato.
9. Nunca deje el aparato desatendido mientras se encuentre conectado.
10. El aparato debe ser usado en una superficie horizontal y estable.
11. No use el aparato si cree que está dañado.

- Compruebe regularmente que el cable, el enchufe y sus componentes estén en buenas condiciones. En caso de avería, mal funcionamiento o si el cable de alimentación está dañado, no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado para su revisión y/o reparación.
12. No se recomienda el uso de accesorios no originales ya que éstos pueden no ser compatibles con su arrocera y causar importantes daños.
 13. Asegúrese de que el aparato está apagado antes de sacar el recipiente interno.
 14. Nunca exceda la cantidad máxima marcada por el indicador de nivel en el recipiente interno.
 15. No utilice el aparato sin agua. El arroz se quemaría.
 16. El cable no debe entrar en contacto con otras partes del aparato que desprendan calor.
 17. Durante su funcionamiento, el aparato cocina a altas temperaturas. Tenga precaución al abrir la tapa y liberar el vapor.
 18. La superficie exterior del aparato, el recipiente interior, la tapa y la placa de calentamiento pueden alcanzar altas temperaturas durante el funcionamiento. No toque las superficies calientes, utilice las asas del producto.
 19. Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o la base en agua ni en ningún otro líquido. Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador, ni que toque superficies calientes, incluidas las estufas. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o por su Servicio Técnico Autorizado a fin de evitar cualquier peligro. Este aparato no está destinado para su uso con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente. Conecte el electrodoméstico solo a enchufes con toma a tierra. Este es un requisito obligatorio para la protección contra choques eléctricos. Enchufe el cable directamente a la


corriente, no use alargadores. En caso necesario, utilice los que estén conformes con las normas de seguridad vigentes.

20. No ponga el aparato encima o cerca de quemadores de gas o eléctricos o dentro de un horno caliente. No deje el cable colgando de la mesa ni en contacto con superficies calientes.
21. Después de usar la arrocera límpiela una vez haya enfriado, para el próximo uso. Lave el contenedor interior y otras partes utilizando un paño suave, agua y jabón.
22. Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el indicado en la placa de características.
23. ¡Advertencia! El material de embalaje (película, espuma de poliestireno, bolsa, etc.) puede ser peligroso para los niños. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga estos embalajes lejos del alcance de niños pequeños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

MODELO
Arrocera Eléctrica MA3740

Marmicoc®

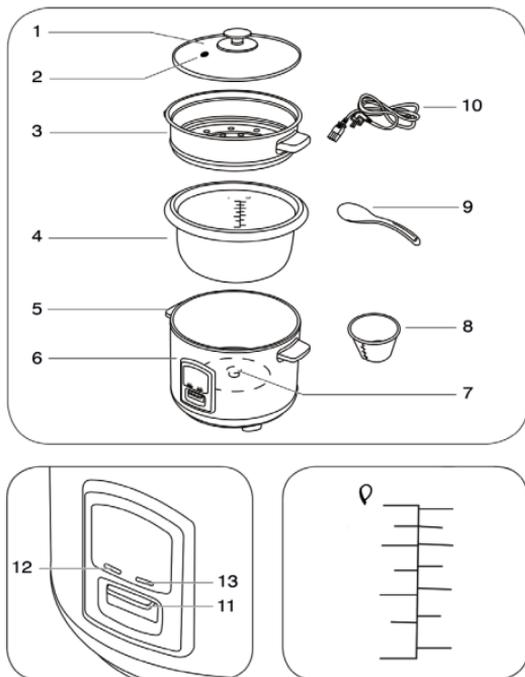

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Tapa | 8. Dosificador para el arroz |
| 2. Escape Vapor | 9. Cucharón de plástico |
| 3. Cestillo | 10. Cable |
| 4. Tanque de cocción | 11. Botón de encendido |
| 5. Asas | 12. Luz piloto "COCINAR" |
| 6. Cuerpo de la arrocera | 13. Luz piloto "CALIENTE" |
| 7. Placa de calentamiento | |

❖ UTILIZACIÓN DE LA ARROCERA

PRECAUCIÓN: Nunca exceda la cantidad máxima marcada por el indicador de nivel en el interior del recipiente. No exceda la cantidad máxima de arroz (16 tazas) y agua (2.8L).

PRECAUCIÓN: La superficie exterior del aparato, el recipiente interior, la tapa y la placa de calentamiento pueden alcanzar altas temperaturas durante el funcionamiento. No toque las superficies calientes, utilice las asas del producto.

PRECAUCIÓN: Mantenga sus manos y rostro separados del aparato cuando abra la tapa para evitar daños por la liberación de vapor.

1. Retire la tapa (1).
2. Retire el tanque de cocción (4) del cuerpo de la arrocera (6).
3. Use el dosificador (8) que se incluye para calcular el arroz.
4. Aclare el arroz en agua fría.
5. Coloque el arroz pre-lavado en el interior del tanque de cocción.
6. Añada agua en este mismo recipiente.

Importante:

Asegúrese de que la cantidad de tazas de arroz coincide con la cantidad de tazas de agua. Ejemplo: para cocinar 4 tazas de arroz use 4 tazas de agua.

Según la variedad de arroz utilizada, la cantidad de agua puede ser superior o inferior.

7. Coloque el tanque de cocción dentro del cuerpo de la arrocera. Asegúrese de que dicho recipiente se encuentre en contacto con la placa de calentamiento.
8. Coloque la tapa.
9. Conecte el cable (10) al aparato
10. Una vez lo haya enchufado a la corriente eléctrica, se encenderá la luz piloto "CALIENTE" (13).
11. Para encender el aparato presione el botón de encendido (11). Se encenderá la luz piloto "COCINAR" (12).

Cantidad de arroz crudo	Cantidad de agua	Tiempo de cocción	Cantidad de arroz cocinado
4 cucharadas	4 cucharadas	20-22 min	8-10 cucharadas
6 cucharadas	6 cucharadas	24-25 min	11-12 cucharadas
8 cucharadas	8 cucharadas	30-33 min	15-16 cucharadas
10 cucharadas	10 cucharadas	34-40 min	18-20 cucharadas
12 cucharadas	12 cucharadas	40-45 min	22-24 cucharadas
14 cucharadas	14 cucharadas	45-50 min	26-28 cucharadas
16 cucharadas	16 cucharadas	50-55 min	30-32 cucharadas

12. Para detener la cocción presione el botón de encendido (11). El aparato se mantiene en el modo “CALIENTE” a una temperatura entre 60°-70° hasta ser desenchufado.

Le recomendamos mantener el arroz en este modo entre 8 y 10 minutos una vez finalizada la cocción. Si es necesario, remueva el arroz con el cucharón de plástico (9).

PRECAUCIÓN: Al abrir la tapa retire el rostro y las manos hasta que se haya liberado el vapor completamente.

13. Usando el cucharón, retire el arroz del tanque de cocción.

PRECAUCIÓN: Algunas zonas de la arrocera pueden estar demasiado calientes. No tocar hasta unos minutos después de haber sido desenchufada.

14. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica. La luz indicador “CALIENTE” se apagará. Espere hasta que el aparato se haya enfriado por completo.

❁ COCINAR AL VAPOR:

PRECAUCIÓN: La superficie exterior del aparato, el recipiente interior, la tapa y la placa de calentamiento pueden alcanzar altas temperaturas durante el funcionamiento. No toque las superficies calientes, utilice las asas del producto.

PRECAUCIÓN: Durante su funcionamiento, el aparato cocina a altas temperaturas. Tenga precaución al abrir la tapa y liberar el vapor.

1. Retire la tapa (1).
2. Retire el cestillo (3).
3. Retire el tanque de cocción (4) del cuerpo de la arrocera (6).
4. Rellene el tanque de cocción con agua. Es posible cocer arroz mientras cocina al vapor.
5. Introduzca el tanque de cocción en el cuerpo de la arrocera. Asegúrese de que entra en contacto con la placa de calentamiento.
6. Coloque los alimentos que desea cocinar al vapor sobre el cestillo.
7. Introduzca el cestillo en el cuerpo de la arrocera.
8. Cierre la tapa.
9. Conecte el cable al aparato, y a continuación, conéctelo a la fuente eléctrica. La luz piloto “CALIENTE” (13) se encenderá.
10. Para que la cocción comience pulse el botón de encendido (11). Se encenderá la luz piloto “COCINAR” (12) y la luz piloto “CALIENTE” se apagará.

Los tiempos de cocción pueden variar en función del alimento escogido:

Alimentos (frescos)	Notas	Tiempo de cocina
Brocoli	Cortar en dados de 1-2 cm	13-15 min
Judías verdes	Colocar en el fondo del cesto	13-15 min
Zanahorias	Cortar en rodajas de 0,5 cm aprox.	17-19 min
Repollo	Romper o cortar en pedazos	11-13 min
Espárragos	Colocar en el fondo del cesto	11-13 min
Calabacín	Cortar en rodajas de 0,5 cm aprox.	9-11 min
Coles	Enteras (2 cm aprox.)	13-15 min
Coliflor	Cortar en dados de 1-2 cm	15-17 min
Maiz dulce	Mazorca completa	17-21 min
Patatas	Cortadas en una o dos piezas	21-23 min

Los alimentos indicados en la siguiente tabla deben cocinarse una vez que el aparato haya comenzado a liberar vapor:

Alimentos (frescos)	Notas	Tiempo de cocina
Huevo duro	Poco hecho Al punto Hecho Muy hecho	5-6 min 7-8 min 9-10 min 11-12 min
Huevo pochado	Colocar en un plato de papel o platillo	5-6 min
Pechuga de pollo	Cortar en dados de 1-2cm	12-14 min
Salmón/Filetes pescado	Bacalao, abadejo, etc.	7-9 min
Pescado planos	Gallo, lenguado, panga	3-4 min
Pescado troceado	Atún , pez espada, etc.	7-9 min
Mejillones	Revolver a mitad de cocción	8-10 min
Langostinos (sin cáscara)	Revolver a mitad de cocción	2-3 min

❖ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

1. Después de usar la arrocera, desenchufe el aparato y déjela enfriar.
2. Retire la tapa (1) y el tanque de cocción (4). Límpielos con agua caliente y un poco de jabón neutro y aclare por completo; después, séquelos con un paño suave.
3. Limpie la parte exterior del aparato con un paño húmedo o una esponja con agua y un poco de detergente neutro. No use productos abrasivos para limpiar la arrocera. Nunca introduzca el aparato en agua, excepto las partes extraíbles como el tanque, la tapa o el cestillo.
4. Los granos de arroz u otros restos se pueden pegar en el interior del cuerpo de la arrocera. Debe eliminarlos para evitar una cocción irregular. Para ello, use utensilios de madera o nylon, nunca metálicos. Después, puede usar un estropajo suave para limpiar la zona.
5. No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.

❖ TRUCOS DE COCINA

Lavado del arroz.

Enjuague el arroz antes de cocinarlo para quitar el exceso de almidón. Para ello, coloque el arroz en un recipiente grande y añada y escurra agua hasta que ésta quede cristalina.

Esto no es imprescindible ya que, el arroz, puede perder vitaminas y nutrientes.

Saltear-freír.

Esta arrocera ha sido diseñada para calentar aceite automáticamente.

Introduzca aceite en el recipiente, pulse el botón de encendido (11) y se iluminará la luz indicador “COCINAR”. En 3-5 minutos el interruptor se situará en “CALIENTE”. Esto significa que el aceite está caliente para cocinar.

Antes de saltear-freír sus alimentos vuelva a situar el interruptor en “COCINAR” de nuevo.

❖ IMPORTANTE

No deje cantidades pequeñas de arroz en el interior del tanque de cocción (4) por largos periodos de tiempo. Debe guardarlo en otros recipientes en la nevera.

Cuando prepare grandes cantidades de arroz, tenga cuidado de agregar la cantidad de agua adecuada para evitar que se derrame.

Marmicoc®



RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

